

**Комплекс оборудования  
охранно-пожарной сигнализации  
CADDX**

**Беспроводное оборудование**


**Беспроводная водонепроницаемая  
тревожная кнопка  
NX-475-I**



**Инструкция по подключению  
Инструкция по программированию**

## **5. ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА NX-475I.**

### **ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ**

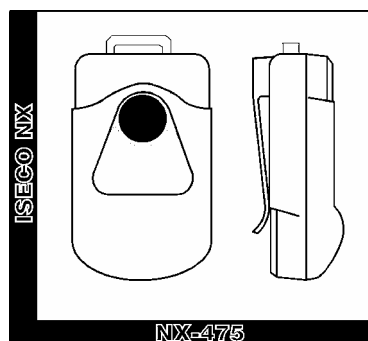

Влагозащищенная тревожная кнопка NX-475I работает в составе охранных систем серии NX, и предназначена для передачи тревожных сообщений охранной системе.

При нажатии кнопки, радиопередатчик NX-475I передает тревожное сообщение охранной системе NX.

Влагозащищенное исполнение предохраняет NX-475I от выхода из строя при случайном попадании влаги на корпус.

Несмотря на то, что дальность действия радиопередатчика тревожной кнопки на открытом пространстве превышает 300 м, окружающая среда может оказывать значительное влияние на этот параметр.

### **ПРОГРАММИРОВАНИЕ**

Указания по программированию тревожной кнопки NX-475I приведены в разделе по программированию модуля.

### **ТЕСТИРОВАНИЕ**

Тестирование тревожной кнопки проводите в следующей последовательности:

- 1) Переведите охранную систему в режим тестирования и информируйте ПЦО о начале тестирования тревожной кнопки.
- 2) Нажмите кнопку на NX-475I и проконтролируйте ответную реакцию системы.
- 3) Повторяйте тестирование, переходя в различные места в пределах возможной дальности.
- 4) Приведите систему в состояние готовности и информируйте ПЦО о завершении тестирования.

### **СМЕНА БАТАРЕИ**

Смену батареи тревожной кнопки необходимо выполнять в следующей последовательности:

Открутите два винта на задней крышке NX-475I и разъедините половины корпуса тревожной кнопки.

*ПРИМЕЧАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ NX-475I, ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИКАСАТЬСЯ К ТОКОВЕДУЩИМ ЦЕПЯМ ТРЕВОЖНОЙ КНОПКИ, НЕОБХОДИМО СНЯТЬ С СЕБЯ ЗАРЯД СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. ДЛЯ ЭТОГО ПРИКОСНИТЕСЬ К ЛЮБОЙ ЗАЗЕМЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ.*

- 1) Извлеките старую батарею из держателя и вставьте новую, соблюдая полярность установки.

*ПРИМЕЧАНИЕ: НОВАЯ БАТАРЕЯ ПО РАЗМЕРУ И ТИПУ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗАМЕНЯЕМОЙ.*

- 2) Соберите корпус тревожной кнопки в обратном порядке.

*ПРИМЕЧАНИЕ: СБОРКУ ПРОИЗВОДИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И АККУРАТНО, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.*

- 3) Проведите тестирование тревожной кнопки.

### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Наименование</b>	<b>Величина</b>
Источник электропитания:	литиевая батарея 3,6 В
Срок службы батарей	не менее 12 месяцев
Исполнение	Влагозащитное ударопрочное
Габаритные размеры:	57 мм x 44 мм x 19 мм